

### **MANUAL DE INSTRUÇÕES**

# LINHA GV

GV 1 / GV 2 / GV 200





# SUA PRIMEIRA OPÇÃO EM FILTRAGEM

### **APRESENTAÇÃO**

A PETROPURO parabeniza-o(s) pela aquisição do(s) Produto(s) de nossa fabricação, pois ao investir em tecnologia que objetiva melhorar a qualidade de seu combustível, permita-lhe(s) demonstrar seu respeito ao cliente consumidor inclusive o meio ambiente.

Apresentamos a seguir, o manual de instruções do(s) produto(s) adquirido(s), que proporcionará todas informações necessárias para o melhor conhecimento dos equipamentos, suas aplicações, características, instalação funcionamento e instruções para manutenção no decorrer do uso dos equipamentos.

PETROFIL IND. E COM. DE FILTROS LTDA. Av. Graciliano Ramos, 300. Pq. Industrial Cacique CEP: 86073-040 Londrina - PR - Brasil

SAC: +55 (43) 3031-4500

www.petropuro.com.br

### MANUAL DE INSTRUÇÕES







### **IMPORTANTES NORMAS PARA SEGURANÇA**

 A PETROPURO recomenda: Ao instalar ou quando realizar a manutenção contate um mantenedor ou empresa credenciado ao INMETRO.

### ÍNDICE

1.	LINHA GV	9
	Descrição e Funcionamento	9
	Dados Técnicos	10
	Autonomia e Aplicação	11
2.	COMPONENTES	13
	GV 1	13
	GV 2	14
	GV 200	15
3.	~	
	Croqui de Instalação	
	GV 1 e GV 2 / Tanque Subterrâneo	17
	Croqui de Instalação	
	GV 1 e GV 2 / Tanque Aéreo	18
	Croqui de Instalação	
	GV 200 / Tanque Subterrâneo	19
	Croqui de Instalação	
	GV 200 / Tanque Aéreo	20
4.	MANUTENÇÃO	
	Manutenção GV 1 / GV 2	
	Elemento de Tela	22
	Manutenção GV 2	
	Elemento de Polipropileno	23
	Manutenção GV 200	
	Elemento de Polipropileno	26
	1 1	

5.	TERMO DE GARANTIA	28
3.	CONTROLE	29

#### 1. LINHA GV

#### Descrição e Funcionamento

A LINHA GV é constituida por três produtos: GV 1, GV 2 e GV 200, sendo dois deles - GV1 e GV 2 - possuem o Selo do INMETRO, onde possibilita a instalação do filtro em postos de abastecimento comerciais . O GV 200 não possui este Selo, por tanto, não pode ser instalado nos mesmos.

O combustível entra pelo cabeçote, desce para o bojo e então passa para o elemento filtrante, onde a filtragem ocorre de fora para dentro. Dessa forma, as partículas sólidas ficam retidas e permanecem no bojo, descarregando um diesel/biodiesel isento de partículas sólidas.

Os GVs trabalham na linha da bomba, tanto na sucção ou na pressão.



Para os filtros GV 1 e GV 2, é obrigatório o uso do sistema BY-PASS - Especificação do INMETRO.

O sistema BY-PASS, possibilita que durante a manutenção do equipamento, o fluxo do combustível não seja interrompido.

A PETROPURO não fornece este sistema.

Veja na página 17, o Croqui de Instalação do GV 1 e GV 2 com sistema BY-PASS.

#### **Dados Técnicos**

Versão	Modelo	Especificação
	GV 1 - Cabeçote de Plástico GV 1 - Cabeçote de Aluminio	Peso - GV 1 - Cabeçote de Plástico: 1,9 Kg Peso - GV 1 - Cabeçote de Aluminio: 2,4 Kg Comprimento: 16 cm Altura: 37 cm Largura: 16 cm Vazão Total: 85 L/m Entrada/Saída: 1 ½" rosca BSP Retenção de Partículas: Elemento de Tela 100μ
GV 1 GV 2	GV 2 - Cabeçote de Aluminio	Peso - GV 2 - Cabeçote de Aluminio: 2,5 Kg Comprimento: 15 cm Altura: 47 cm Largura: 15 cm Vazão Total: 30 L/m Entrada/Saída: 1 ½" rosca BSP Retenção de Partículas: Elemento de Polipropileno 25µ Elemento de Tela 100µ

<b>V</b> ersão	Modelo	Especificação
GV 200	GV 200 - Cabeçote de Aluminio	Peso - GV 200 - Cabeçote de Plástico: 4 Kg Comprimento: 15 cm Altura: 47 cm Largura: 15 cm Vazão Total: 30 L/m Entrada/Saída: 1" rosca BSP Retenção de Partículas: Elemento de Polipropileno 25μ

#### Autonomia e Aplicação

Modelos	Autonomia	Operação	Aplicação	Utilização
GV 1 GV 2 GV 200	1 Bomba / 1 Bico de Abastecimento	Sucção ou Pressão	Aplicável na purificação de combustível como diesel e biodiesel, em todas as suas variedades.	Postos de abastecimento comerciais (GV 1 e GV 2);  Empresas públicas e privadas com sistema de abastecimento próprio;  Transportadoras revendedoras retalhistas (TRR'S)

### 3. INSTALAÇÃO

Antes da instalação verifique cuidadosamente se ocorreu durante o manuseio de transporte algum dano ou avaria no aspecto físico e funcional do produto. Em caso afirmativo comunique imediatamente o nosso serviço de atendimento ao cliente SAC, através do fone: (43) 3031-4500 ou pelo e-mail: sac@petropuro.com.br


Este capitulo contem informações importantes para a instalação hidráulica dos filtros GV 1, 2 e 200. Lembrando que qualquer instalação deve ser feita por mão de obra certificada pelo INMETRO.

Será representado claramente através de textos e desenhos os procedimentos a ser realizados para a instalação do equipamento, qualquer dúvida consultar o Croqui de Instalação na página ao lado o qual possui o esquema de instalação.


#### **IMPORTANTE**

 As conexões entre as tubulações devem ser cuidadosamente vedadas para evitar qualquer entrada de ar


#### Croqui de Instalação GV 1 e GV 2 / Tanque Subterrâneo

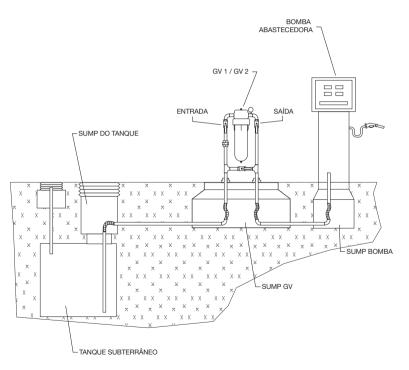


#### Croqui de Instalação GV 1 e GV 2 / Tanque Aéreo

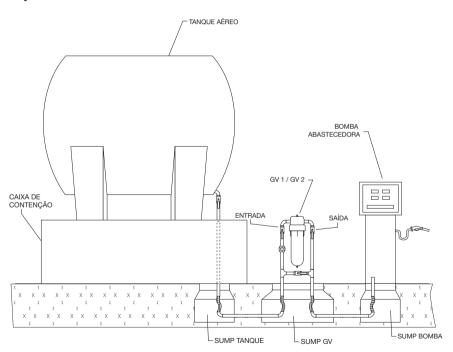

## **Croqui de Instalação GV 200 / Tanque Subterrâneo**

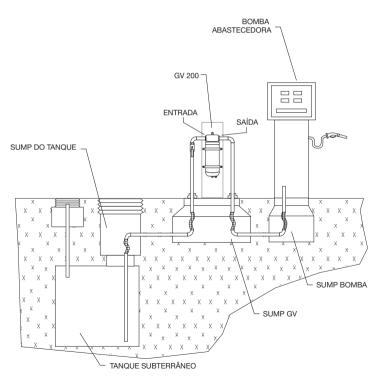

## **Croqui de Instalação GV 200 / Tanque Aéreo**

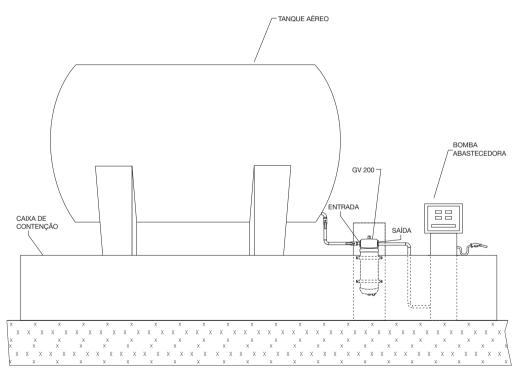

### 4. MANUTENÇÃO

#### **Quando Fazer?**

Para o contínuo funcionamento do seu filtro GV, é necessário a realização de manutenções periódicas.

É necessario fazer a manutenção quando a bomba ficar lenta ou pela coloração do elemento filtrante e do combustível.


Isso indica que os elementos filtrantes estão saturados e necessitam ser trocados. A qualidade do Diesel/Biodiesel também influenciará na saturação dos elementos filtrantes.

Para aquisição de componentes de reposição, comunique com a PETROPURO através do telefone:


(43) 3031-4500, informando o modelo de seu filtro e sua região.

Serão enviados os elementos filtrantes e um jogo de reparos de vedação (o-ring) aplicável ao modelo de seu filtro.


#### Manutenção GV 1 / GV 2 - Elemento de Tela

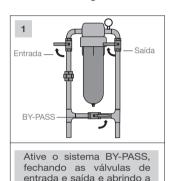

válvula central.

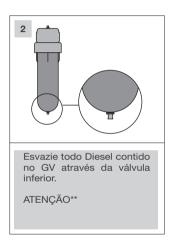




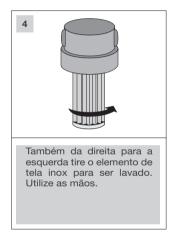





ATENÇÃO\*\* Coloque um recipiente de baixo do GV para que o Diesel não caia direto no solo.

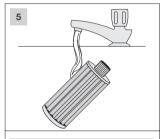


Para lavar o elemento filtrante, basta coloca-lo em água corrente e deixe escorrer bem a água.

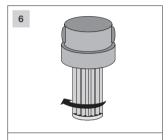

Depois de lava-lo, acople o elemento no cabeçote do GV, girando-o no sentido horário. Utilize apenas as mãos.

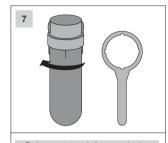

Coloque também o bojo, utilizando a chave, girando-a no sentido horário.

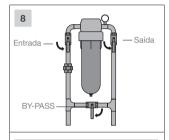


Abra as válvulas de entrada e saída e feche a válvula central (BY-PASS).



Não há estimativa de vida útil para o Elemento de Tela. Sua vida útil será determida pela conservação fisica do mesmo.

#### Manutenção GV 2 - Elemento de Polipropileno (PP)

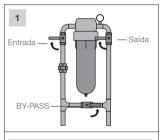

Ative o sistema BY-PASS, fechando as válvulas de entrada e saída e abrindo a válvula central.












ATENÇÃO\*\* Coloque um recipiente de baixo do GV para que o Diesel não caia direto no solo.

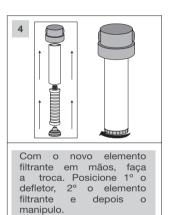




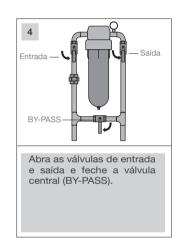

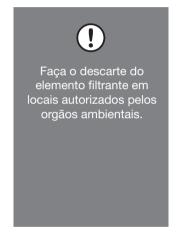


#### Manutenção GV 200

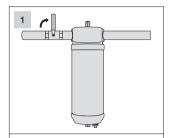


Para realizar a manutenção é preciso que feche a válvula que antecede a entrada do filtro.



ATENÇÃO\*\*

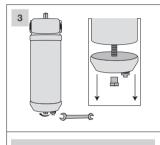


Com o filtro vazio, tire o parafuso inferior para soltar o bojo inferior e o corpo do mesmo, utilize uma chave de boca nº 26.

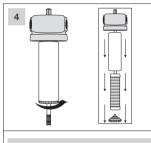

Abra o manípulo do elemento para soltar o defletor do GV e o elemento filtrante. Retire todos os componentes da haste do equipamento.




ATENÇÃO\*\* Coloque um recipiente de baixo do GV para que o Diesel não caia direto no solo.

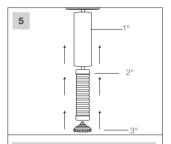

Com novo elemento filtrante em mãos, coloque os componentes na seguencia sitada a cima. Quando fechado, o manípulo deve encostar no elemento filtrante.





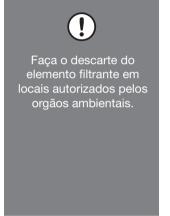

### 5. TERMO DE GARANTIA

Assegura-se a este produto, garantia contra qualquer defeito de material ou fabricação que nele se apresente no período de 1 (um) ano, contados a partir da data de sua aquisição pelo usuário.

Os serviços em garantia a serem prestados estarão restritos a peças e mão de obra para o reparo ou substituição de peças que por ventura venham a apresentar problemas em sua produção, durante a vigência desta garantia, desde que, a critério de um técnico credenciado, não se constate falha e condições anormais de uso.

A garantia torna-se nula e sem efeito se este produto sofrer qualquer dano provocado por acidentes, agentes da natureza, desgaste natural das peças e componentes, uso abusivo em desacordo no seu manuseio, transporte e remoção, quando apresentar qualquer sinal de violação, ajuste e conserto por pessoas não autorizadas.

Para que as condições de GARANTIA previstas tenham validade, é indispensável, no entanto, a apresentação da Nota Fiscal. A validade está também vinculada ao cumprimento de todas as recomendações expressas nos informativos de uso e conservação do produto fornecido, cuja leitura, anteriormente

a realização da instalação e utilização dos produtos, é expressamente recomendável.

### 6. CONTROLE

Anote no quadro a baixo, as manutenções realizadas em seu equipamento.

DATA	DESCRIÇÃO

DATA	DESCRIÇÃO

DATA	DESCRIÇÃO

DATA	DESCRIÇÃO



